


INFO-DIALOG

Unter dem Info-Dialog sind alle Informationen für Hilfe und Support zu finden. Die Informationen können abweichend von der unteren Grafik sein, da diese individuell angepasst werden.

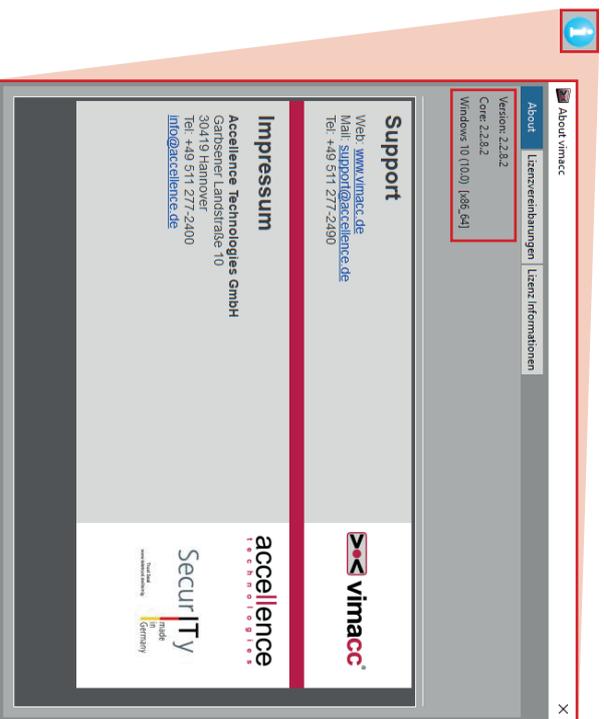


BESONDERE DARSTELLUNGEN

VIDEO-VERSCHLÜSSELUNG



Fehlender Crypto-Dongel

STÖRUNG

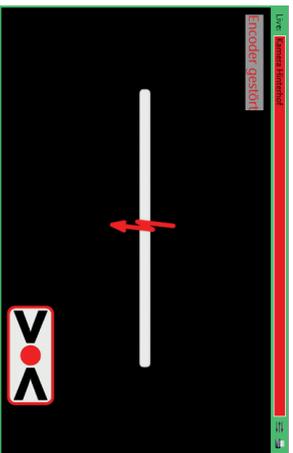

accellence
t e c h n o l o g i e s

© Accellence Technologies GmbH
Garbsener Landstr. 10 · 30419 Hannover
www.accellence.de · www.vimacc.de



© Accellence Technologies GmbH • Stand: 28.01.2021

vimacc® KURZANLEITUNG

Mit dieser Kurzanleitung soll dem Bediener eine Übersicht über die wichtigsten Funktionen einer vimaCC-Workstation gegeben werden. Detaillierte Informationen finden Sie im Handbuch unter vimacc.de/Download.


ANMELDEBEREICH



Bei der Anmeldung über den Anmelde-Button stehen drei verschiedene Anmelde-Szenarien zur Auswahl:


ANMELDUNG

Die normale Anmeldung erfolgt durch Eingabe des Benutzernamens und Passwort.

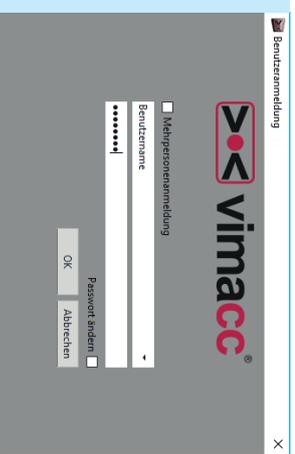


PASSWORT ÄNDERN

Um das Passwort zu ändern muss bei der normalen Anmeldung der Haken im Feld „Passwort ändern“ gesetzt sein. Das Passwort sollte nach den BSI-Richtlinien erstellt und regelmäßig geändert werden.

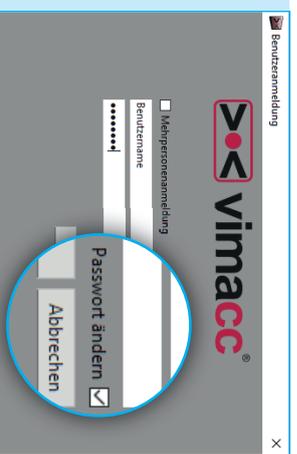


MEHRPERSONEN-ANMELDUNG

Um eine Mehrpersonenanmeldung zu tätigen, muss der Haken im Feld „Mehrpersonenanmeldung“ gesetzt sein.

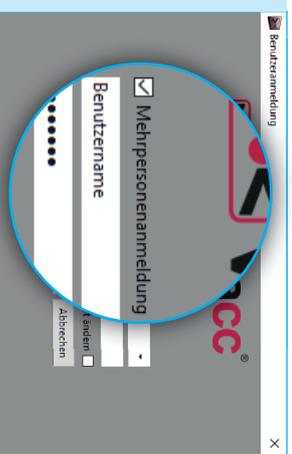

LAYOUT vimacc®-WORKSTATION

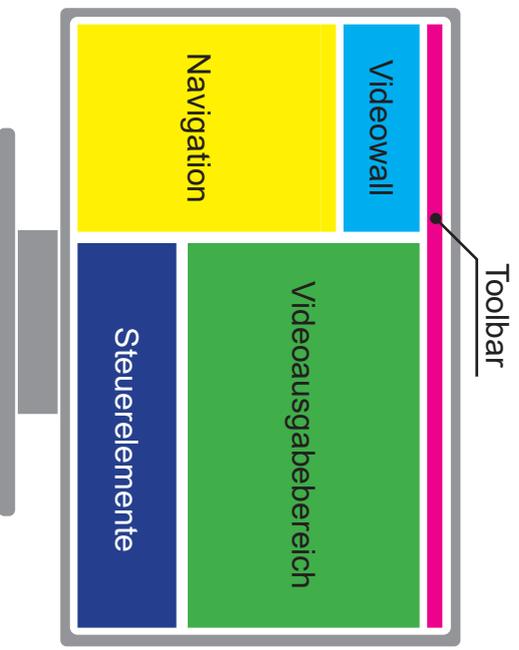


Der Aufbau des Layouts und die Auswahlmöglichkeiten können sich je nach Konfiguration des Systems unterscheiden.

TOOLBAR

- Anmelden
- Abmelden
- Navigation
- Steuerelemente
- Ansicht im Videoausgabebereich
- Videodialog trennen
- alle trennen
- Lageplan
- Vollbild
- Alarmmanagement
- Export
- Videoanalyse
- Drucken
- Konfiguration
- Ansicht speichern
- Ansicht zurücksetzen
- AdminCenter
- Info-Dialog

VIDEO-AUSGABEBEREICH

In der Toolbar stehen verschiedene Varianten für die Anzeige der Videos zur Verfügung.
Die Darstellung der Rahmen eines Videodialogs folgt einem festgelegten Farbmuster:
Live-Streams (grün), Aufzeichnungen (violett), Sequenzen (blau) Alarm-Streams (rot) und Lagepläne können in beliebiger Kombination gleichzeitig dargestellt werden

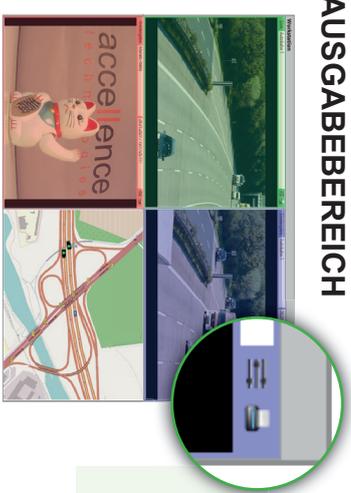

Für jeden aufgeschalteten Stream gibt es individuelle Bedienelemente, die je nach System konfiguriert werden können.

VIDEOWALL-STEUERUNG



Die Miniatur-Darstellung der Monitore erfolgt in schwarz (Status: OK) oder rot (Status: Fehler). Die Ansicht der Videowall kann individuell und somit auch den Anforderungen vor Ort entsprechend konfiguriert werden.

LIVE

Bei PTZ-Kameras wird eine mit der Maus bedienbare die PTZ-Steuerung eingebildet.
Für die Bilddarstellung gibt es die Optionen: Bildseitenverhältnis, Fensterseitenverhältnis und Aufzoomen.




PTZ-Steuerung

frei konfigurierbare Buttons

SEQUENZ

In der Sequenz-Tabelle finden sich Informationen (Anzeigedauer, Einstellungen) zu den konfigurierten Kameras.




LAGEPLÄNE

Lagepläne werden in Stapeln verwaltet. Die Elemente eines Lageplans können in der Übersicht eingesehen und ausgewählt werden.




AUFZEICHNUNG

In der Timeline können per Rechtsklick Zeitbereichsmarkierungen für Export, Videoanalyse und Löscheschutz gesetzt werden.

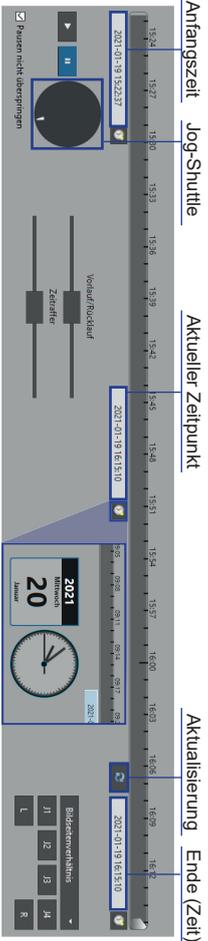

NAVIGATIONSBEREICH

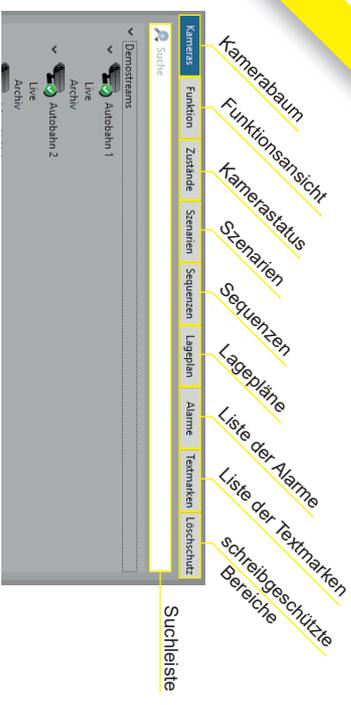

Je nach ausgewähltem Funktions-Tab kann in den Kameras bzw. Listen navigiert werden.